




Набор для ухода за волосами HC-905



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комплектация

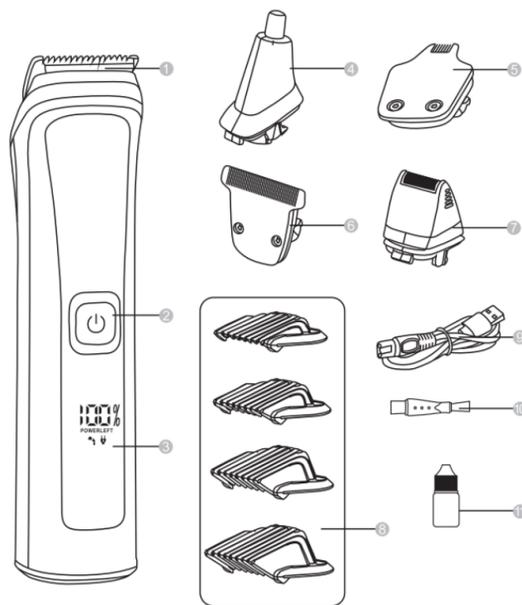

1

Описание

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Профессиональное лезвие | 7 Бритвенная головка |
| 2 Кнопка питания | 8 Направляющая режущей части (3/6/9/12 мм) |
| 3 Светодиодный дисплей | 9 Зарядный USB кабель |
| 4 Триммер для носа | 10 Чистящая щётка |
| 5 Высокочастотный триммер | 11 Масло |
| 6 T-образное лезвие | |

Внимание

Внимательно прочтите данное руководство пользователя перед использованием прибора и сохраните его для дальнейшего использования.

Опасность
- Держите адаптер в сухом месте.

Предупреждение
- Перед подключением к зарядному устройству проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на адаптере, напряжению местной сети
- Не меняйте соединительный штекер, так как это может привести к возникновению опасной ситуации.
- Данное изделие не предназначено для использования лицам с ограниченными физическими, осязательными или умственными способностями, а также для людей, чьи знания и опыта недостаточно для работы с машинкой для стрижки волос, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Данный продукт не предназначен для использования детьми. Следует следить за тем, чтобы дети не играли с устройством и находились вдали от режущих частей машинки.
- Проверяйте целостность изделия перед его использованием. Не используйте устройство с механическими повреждениями, так как это может привести к травмам.
- Не используйте изделие во время принятия душа.

2

Осторожно
- Изделие предусмотрено для взрослых.
- Применяйте, заряжайте и храните при температуре от 5°C до 35°C.
- Убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от зарядного устройства, прежде чем промывать его под водой
- Если адаптер поврежден, следует заменить его только на адаптер оригинального образца во избежание опасности.
- Если прибор подвергается значительному изменению температуры, давления или влажности, то следует сделать паузу в использовании на 30 минут, прежде чем использовать его повторно.
- Не используйте устройство, если какая-либо из его частей повреждена или сломана, так как это может привести к травмам.
- Никогда не используйте для чистки прибора сжатый воздух, губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон.
- Максимальный уровень шума: Lc = 75 дБ(А)

Зарядка



2 часа быстрой зарядки обеспечивают 90 минут беспроводной работы.
1. Выключите устройство перед его зарядкой.
2. Вставьте штекер в разъем машинки.
3. Вставьте адаптер в настенную розетку. Индикатор зарядки на адаптере загорится, указывая на то, что устройство заряжается.

Примечание: Индикатор зарядки не поменяет цвет и не погаснет, когда устройство полностью заряжено

Перед зарядкой или вставкой шнура питания, пожалуйста, убедитесь, что устройство выключено из питания. Перед зарядкой, пожалуйста, убедитесь, что напряжение соответствует требованиям.
После успешной зарядки на светодиодном дисплее отобразится значение 99, что означает, что устройство готово к использованию.

3

Применение


Стрижка бороды

Во время первой стрижки бороды будьте предельно аккуратны. Не водите триммером слишком быстро. Следите за тем, чтобы движения были плавными и мягкими. Стрижка бороды при помощи режущих направляющих.



1. Установите соответствующий триммер на рукоятку.
2. Вставьте направляющие в соответствующие пазы с обеих сторон рукоятки.
3. Нажмите на выбор режима (1) и установите направляющие на нужную длину волос (2).

Вы можете выбирать нужную длину в диапазоне от 0 до 6 мм.



4. Включите машинку.
5. Если нажать кнопку питания (включения/выключения) в течение 3 секунд устройство перейдет в режим блокировки.

Разблокировать машинку можно аналогичным образом, зажав кнопку питания на 3 секунды.

Стрижка щетины

Для стрижки щетины можно пользоваться режущими направляющими.



1. Установите соответствующий триммер на рукоятку.



2. Стричь можно как с помощью направляющей насадки, так и без нее. Чтобы прикрепить направляющую насадку, наденьте ее на головку лезвия до характерного щелчка. Во время установки или снятия направляющей прибор должен быть выключен.
3. В комплекте имеется 4 шт. режущих направляющих. Длину стрижки можно варьировать различными насадками: 3,6,9,12 мм
4. Включите машинку.
5. Медленно ведите триммер против направления роста волос, слегка придавливая его к коже. Всегда следите за тем, чтобы поверхность насадки направляющей была в соприкосновении с кожей.

4

Укладка и контурная стрижка бороды


Вы можете использовать высокочастотный триммер для придания контура волосам на бороде или для их окантовки. Триммер срезает волосы близко к коже, до длины в 1 мм.
Внимание: Будьте осторожны при использовании высокочастотного триммера, потому что его лезвие удаляет все волосы с поверхности, к которой он соприкасается.



1. Установите высокочастотный триммер на рукоятку (1). Проверните высокочастотный триммер по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его (2).
2. Для достижения наилучшего результата стрижки перемещайте высокочастотный триммер против направления роста волос. Всегда следите за тем, чтобы высокочастотный триммер полностью соприкасался с кожей.
3. Осторожно и аккуратно контролируйте работу триммера во избежание порезов.

Совет: Для идеальной окантовки вы можете использовать мини-бритву, чтобы сделать края и линии вашей бороды еще более гладкими.

Стрижка волос в носу и в ушах



- Стрижка волос в носу
1. Установите триммер для носа/ушей на рукоятку. (1). Проверните триммер для носа/ушей по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его (2).
 2. Убедитесь, что ваши ноздри не загрязнены.
 3. Включите машинку и вставьте кончик триммера в одну из ноздрей.
 4. Медленно продвигайте кончик внутрь и наружу, одновременно поворачивая его, чтобы удалить волосы.
- Не вставляйте наконечник в ноздрию более чем на 2,5 см.
4. Медленно продвигайте кончик внутрь и наружу, одновременно поворачивая его, чтобы удалить волосы.
- Чтобы избежать неприятных ощущений убедитесь, что вы плотно прижимаете кончик насадки к коже.

5

Подстригание волос в ушах

1. Установите триммер для носа/ушей на рукоятку.
2. Очистите слуховой проход. Убедитесь, что в нем нет ушной серы.



3. Включите прибор и мягко проведите кончиком вокруг уха, чтобы удалить волосы, которые торчат за пределами ушной раковины.
4. Осторожно вставьте наконечник в ушной канал. Не вставляйте наконечник более чем на 2,5 см. в ушной канал, так как это может повредить барабанную перепонку.

Чистка и уход

Никогда не используйте для чистки прибора сжатый воздух, губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или ацетон. Держите адаптер в сухом месте. Чистите прибор после каждого использования. Устройство водонепроницаемо, поэтому рукоятка, режущие направляющие и насадки легко моются под водой.

1. Убедитесь, что прибор выключен и отсоединен от электросети.
2. Извлеките из прибора все направляющие и/или насадки.
3. Сдуйте и/или встряхните все волосы, скопившиеся в направляющих и/или насадках, или воспользуйтесь чистящей щеткой.
4. Промойте насадки и направляющие под теплой водой и/или с помощью чистящей щетки.
5. Промойте рукоятку под струей теплой воды и/или с помощью чистящей щетки.

6

Чистка бритвы



1. После каждого использования снимайте с верхней части бритвы лезвие. Лезвие для бритья очень хрупкое. Обращайтесь с ним осторожно. Если лезвие повреждено, то использование бритвы с неисправным лезвием запрещено. Не чистите лезвие для бритья чистящей щеткой, так как это может привести к неисправности лезвия.
2. Сдуйте и/или встряхните все волоски, скопившиеся внутри лезвия.
3. Промойте внешнюю часть лезвия под теплой водой.

Хранение

Храните рукоятку, направляющие, насадки и адаптер питания в соответствующем чехле во избежание повреждения.

Технические характеристики

Батарея	Литий-ионная 600 мАч
Номинальное напряжение	Переменный ток, 5В, 50/60 Гц
Мощность	5 Вт
Время до полной зарядки	2 часа
Время непрерывной работы	90 минут

7